



ELDES


Elektronik Devreler ve Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.

K.Bakalköy Kayışdağı Cad. No:31 Daire:70

Metal İş Merkezi 34750 Kadıköy – İSTANBUL

Tel : 0 216 574 14 28 Fax : 0 216 575 20 81

OTKON-DAIO MTS - SSI GÖSTERGESİ

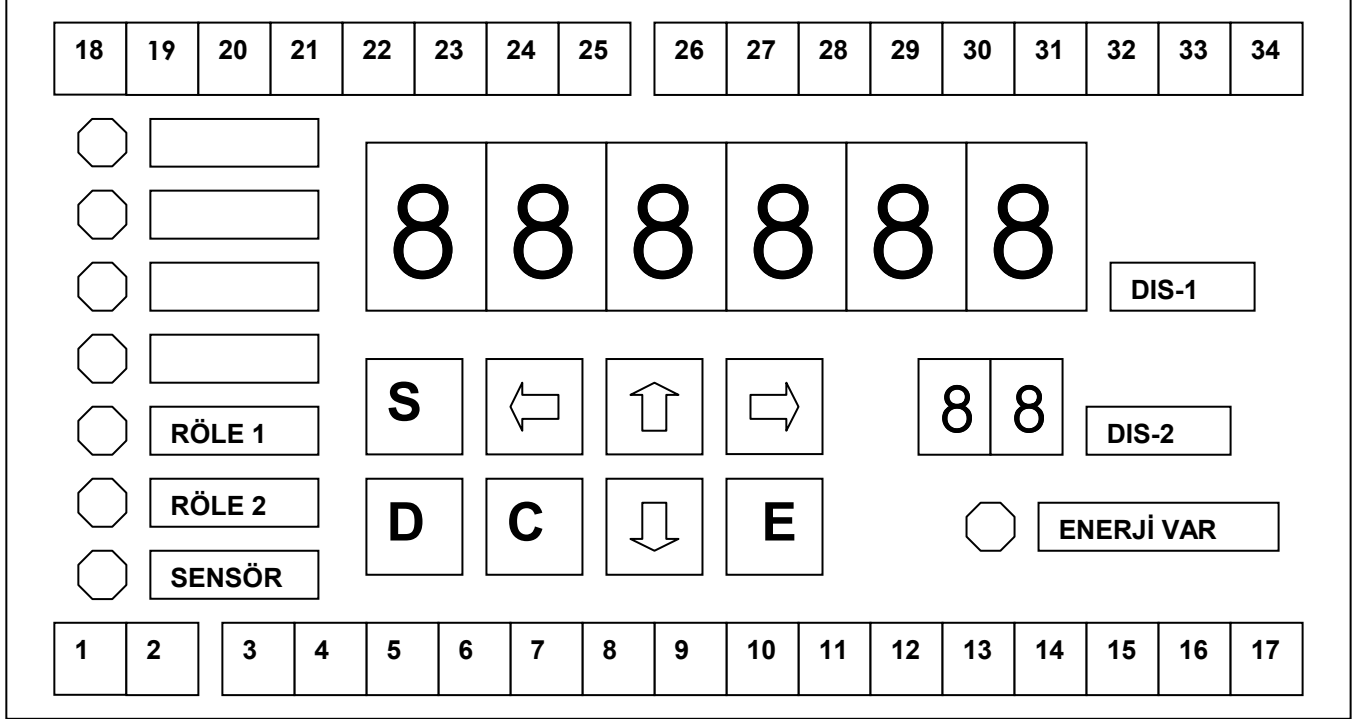



ELDES

Elektronik Devreler ve Sistemler San. Tic. Ltd. Şti.

K.Bakalköy Kayışdağı Cad. No:31 Daire:70

Metal İş Merkezi 34750 Kadıköy – İSTANBUL

Tel : 0 216 574 14 28 Fax : 0 216 575 20 81

PARAMETRELER

SIRA NO	AÇIKLAMA	SINIRLAR
1	1.RÖLE İÇİN AÇMA DEĞERİ (ON)	0 – 999999
2	1.RÖLE İÇİN KAPATMA DEĞERİ (OFF)	0 – 999999
3	2.RÖLE İÇİN AÇMA DEĞERİ (ON)	0 – 999999
4	2.RÖLE İÇİN KAPATMA DEĞERİ (OFF)	0 – 999999
5	EKLENECEK DEĞER(MTS den okunan değere eklenir)	0 – 999999
6	ÇIKARILACAK DEĞER(MTS den okunan değerden çıkarılır)	0 – 999999
7	ÇARPAN(Ekleme, çıkarma sonrası elde edilen değer ile çarpılır)	1- 255
8	BÖLEN(Çarpma sonrasında elde edilen değer bölünür)	1 - 255
9	NOKTA YERİ (SIFIR ise NOKTA yok)	0 – 3
10	MTS BIT SAYISI (24 veya 25)	0 – 25
11	MTS TIPI (0 = BINARY, 1 = GRAY)	0 – 1

Göstergedeki değer aşağıdaki gibi hesaplanır.

$$\text{GÖSTERGE} = (\text{MTS DEN OKUNAN} + \text{PAR5} - \text{PAR6}) \times \text{PAR7} / \text{PAR8}$$

PROGRAMLAMA

S tuşu ile parametre değiştirme konumuna girilir, **YUKARI** ve **AŞAĞI** tuşları ile değiştirilecek parametre seçilir. Değiştirilmek istenen parametre **DIS-1** de, parametre numarası **DIS-2** de görülürken **D** tuşuna basılırsa **DIS-2** yanıp sönmeye başlar. **DIS-2** yanıp sönerken **YUKARI** ve **AŞAĞI** tuşları ile **DIS-1** de görülen değer değiştirilebilir. **SOLA** ve **SAĞA** tuşları ile artım ve azaltım değerleri 1, 10, 100, 1000 arasında seçilebilir. **E** tuşu ile kaydedilerek veya **D** tuşu ile kaydedilmeden veya **S** tuşu ile çalışma konumuna geri dönülebilir.